



Foco LED RGB Wi-Fi

Guía Rápida

Lea esta guía antes de utilizar el producto.

POWERED BY **ZKTECO**

Agosto 2020

Precauciones

Este dispositivo es sólo para uso en interiores. No debe exponerse a goteos o salpicaduras de agua ni a ninguna fuente de peligro.

- Este dispositivo sólo debe ser instalado por adultos.
- No lo instale cerca de fuentes de calor.
- No utilice este dispositivo con atenuadores.
- No utilice este dispositivo en luminarias totalmente cerradas.
- Utilice este dispositivo solo en luminarias abiertas.
- Si este dispositivo es mucho más pesado que el que se va a reemplazar, el aumento de peso puede reducir la estabilidad mecánica de ciertas portalámparas y luminarias, esto puede afectar el desempeño.

RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA: UTILICE ÚNICAMENTE EN LUGARES SECOS.

No instale este dispositivo con las manos mojadas.

Requerimientos

- Foco inteligente.
- Un teléfono inteligente.
- Un enrutador (2.4 Ghz).

Descarga la Aplicación Z Smart

Busque en la tienda de aplicaciones de su dispositivo móvil, Z Smart App, puede escanear los siguientes códigos QR.



La aplicación gratuita "ZSmart" es compatible con dispositivos móviles con sistemas iOS 8.0, Android 4.4 o superiores.

Conexión a una Red Wi-Fi

Siga las instrucciones en pantalla para registrarse e iniciar sesión para configurar su hogar inteligente.

A. Modo Sencillo (Recomendado)

1- Desconecte la fuente de alimentación e instale la lámpara.

2- Encienda el apagador y deberá ver la luz brillante parpadeando (dos veces por segundo). De lo contrario, apague y prenda el apagador tres veces.

3- Abra la app "ZSmart", toque "AÑADIR DISPOSITIVOS" o el "+" en la esquina superior derecha de la página, elija "Inicio" y luego seleccione "Iluminación (Wi-Fi)".

4. Asegúrese de que la luz parpadee dos veces por segundo y confírmelo en la aplicación.

5. Elija su Wi-Fi local e ingrese la contraseña correcta. (El dispositivo sólo admite redes Wi-Fi de 2,4 Ghz).

6. Espere a que la configuración se haya realizado correctamente, luego toque "Listo".

B. Modo AP

1- Cambie a "Modo AP" si la conexión falló en "Modo Sencillo". El modo AP está en la esquina superior derecha de la página "AGREGAR DISPOSITIVO".

2- Apague y encienda la unidad 3 veces para que parpadee lentamente y lo confirmen en la aplicación.


3- Elija la red Wi-Fi local e ingrese la contraseña correcta.

4- Toque "Confirmar que el indicador parpadee lentamente", elija un punto de acceso Wi-Fi llamado "Smart Life -XXXX", vuelva a la aplicación "ZSmart".

5- Espere a que se configure correctamente, luego toque "Listo".

Nota: Hay dos modos de parpadeo, rápido y lento. Apague y encienda 3 veces para cambiar el modo de parpadeo.

Control del Foco desde la App

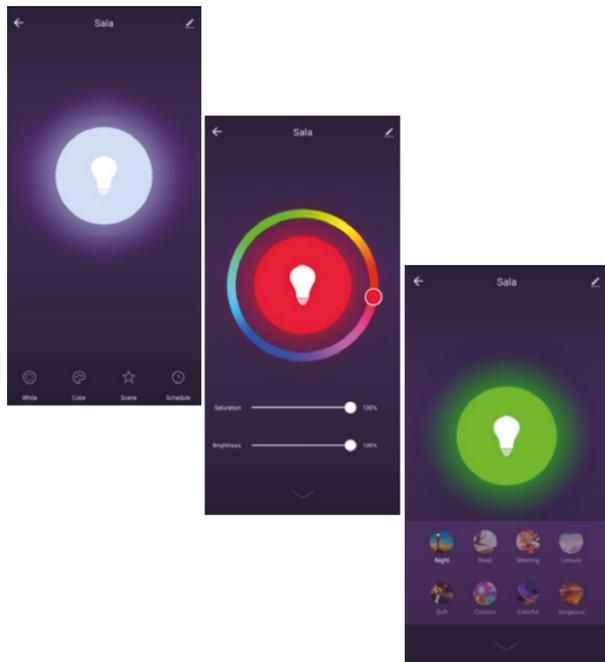

5

Solucion de Problemas

1. No se puede conectar a Wi-Fi.

-Compruebe si ha seleccionado una señal Wi-Fi de 2.4 GHz que sea el mismo al que está conectado su teléfono. (Si su enrutador es de doble banda, asegúrese de que su teléfono y el foco estén conectados a la señal de 2.4 GHz).

-Compruebe si ha introducido la contraseña de Wi-Fi correcta.

-Compruebe si hay algún problema con su Internet. Si es necesario, reinicie su enrutador Wi-Fi y vuelva a intentar.

2. No se pueden controlar los dispositivos con el control por voz de Alexa / Google.

-Compruebe si hay algún problema con Internet.


-Compruebe si ha habilitado "ZSmart" en Alexa o la aplicación de Google Home

-Verifique si está utilizando los comandos adecuados cuando habla con Alexa / Asistente de Google, repita su pregunta, hable claramente con Alexa / Asistente de Google.

-Compruebe si ha modificado el nombre del foco en la aplicación "ZSmart". En caso afirmativo, debe redescubrir los dispositivos a través de la aplicación Alexa / Google.

6

Para más conflictos y su resolución, puede dirigirse a la sección de preguntas y respuestas frecuentes, directamente en la app.

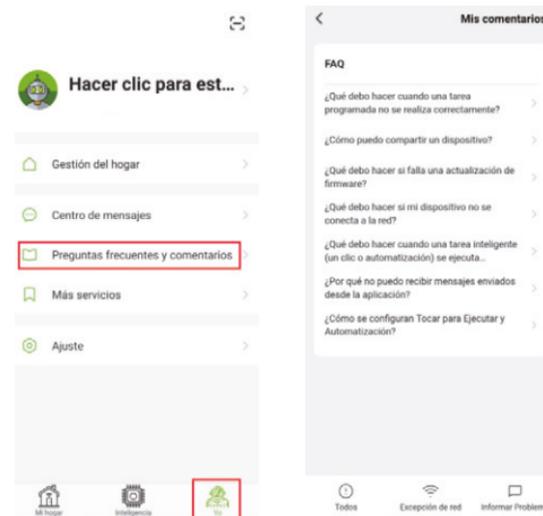

7

Aviso

-Compruebe si hay daños causados por el envío. Si está roto, comuníquese con el proveedor para reemplazarlo.

-Siga las instrucciones y el aviso para mantener el producto en buenas y seguras condiciones de uso.

-No desarme para reinstalar el foco.

Servicio al Cliente

Para cualquier consulta o comentario sobre este producto, no dude en ponerse en contacto con el revendedor.

Agradecemos su apoyo.

8

Garantía

El producto tiene una garantía de un año a partir de la fecha de compra.

No dude en hacernos saber qué podemos hacer para ayudarlo cuando tenga algún problema con el producto.



9